

OPENSWIM

使用指南

S700

目录

如何使用

MP3播放器图示	03
开/关机	04
传输文件	05
佩戴	07
音量调节	08
按键说明	09
检查电量	10

拓展功能

EQ模式说明	12
EQ模式切换	13
提示音语言切换	14
播放文件夹切换	15


维护保养

充电提示	17
储存与维护	18
售后服务	19
装箱清单	20


监管与法律信息	21
----------------------	-----------

如何使用

MP3播放器图示

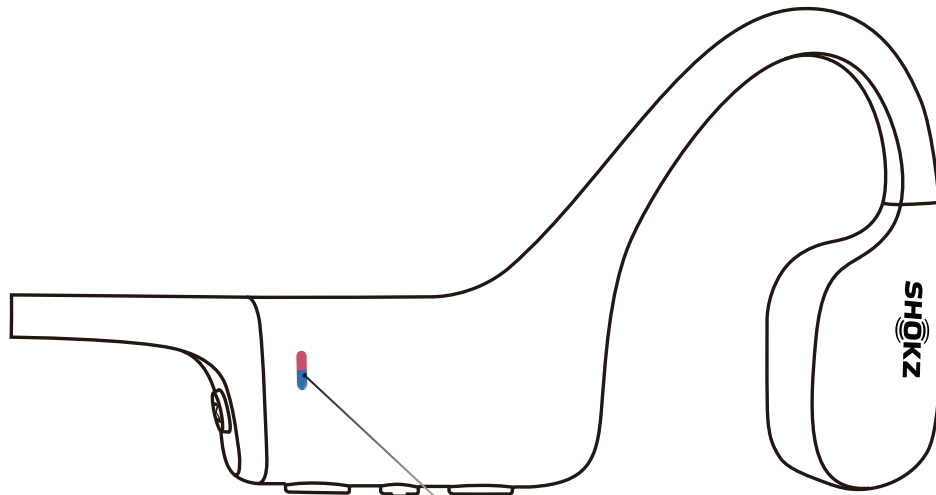


指示灯

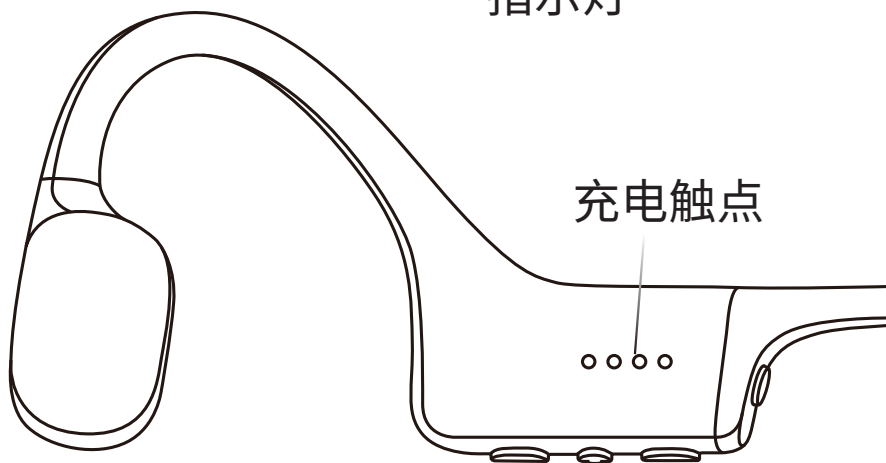

充电触点


- 音量(-)键 + 音量+键

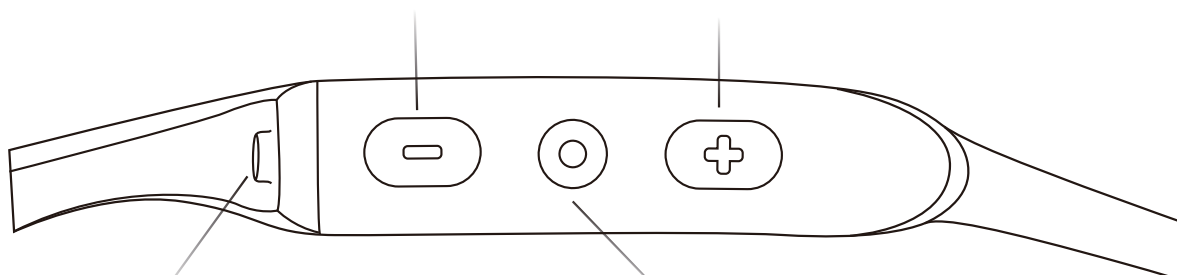

M 模式切换键

● 多功能键/电源键

开关机

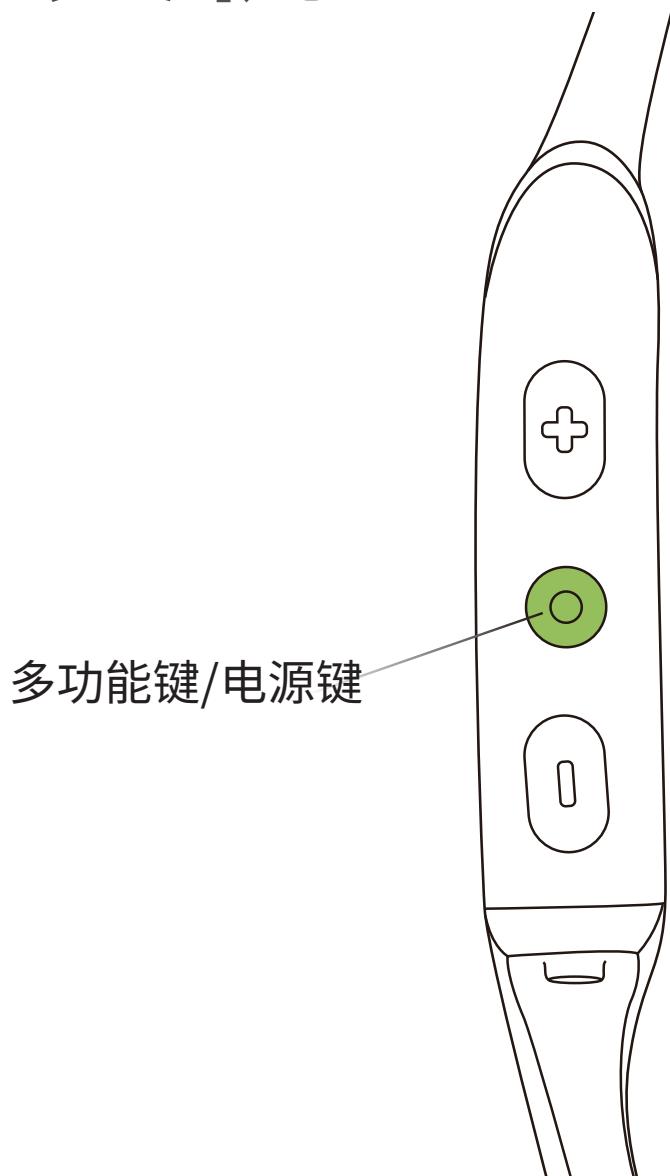

开机：

按住多功能键/电源键直至蓝灯闪烁，


*这时将听到语音提示：“欢迎使用韶音游泳MP3播放器”。

关机：

按住多功能键/电源键直至红灯闪烁，

*这时将听到语音提示：“已关机”。

传输文件

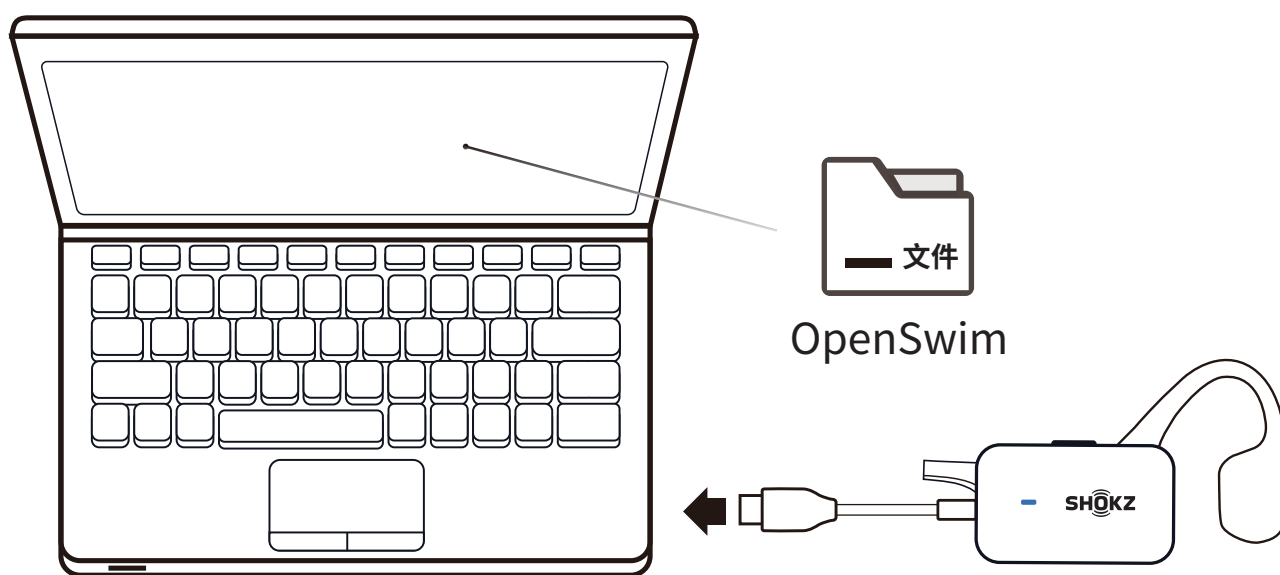

1. 将OpenSwim连接至您的计算机。
2. 计算机上会出现一个名为“OpenSwim”的驱动磁盘，在您的计算机上打开“OpenSwim”磁盘。




3. 将音频文件 (歌曲、有声书籍或文件夹) 导入至“OpenSwim”磁盘内。

4. 完成文件传输后, 从计算机中移除“OpenSwim”磁盘。
当OpenSwim进行音乐文件的存储编码时, LED指示灯红蓝交替闪烁, 此时无法对OpenSwim进行任何操作。

* 目前OpenSwim支持MP3, WAV, WMA, FLAC和AAC音乐文件格式 (OpenSwim仅支持线性PCM格式的WAV文件)。


佩戴

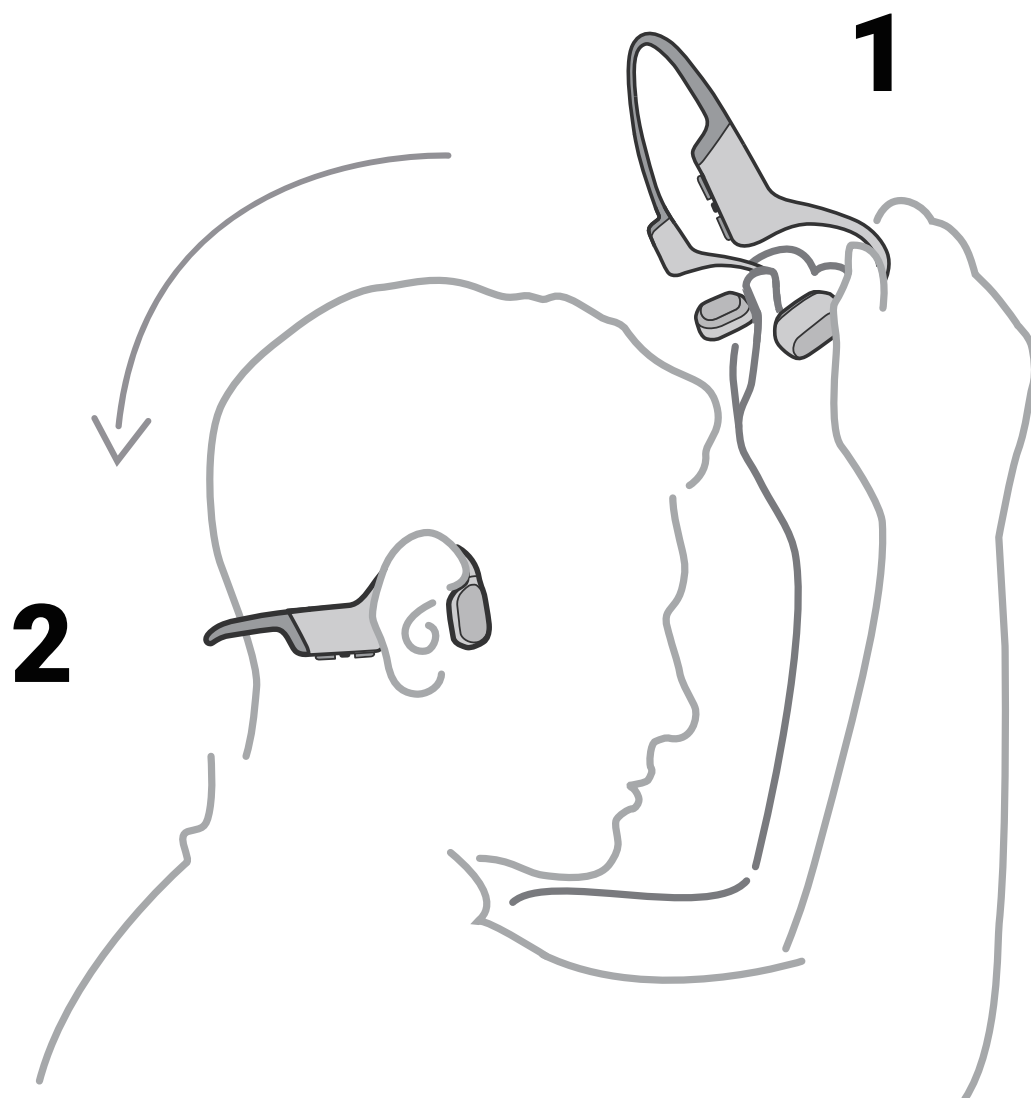


**双手分开MP3播放器, 佩戴至适合的位置,
享受音乐的陪伴**

*使用MP3播放器时需要注意正确佩戴, 错误的佩戴方式将引起您的不适, MP3播放器发声部位应该在您双耳的前方, 无需塞入耳内。

音量调节

 需在MP3播放器播放音频过程中进行操作

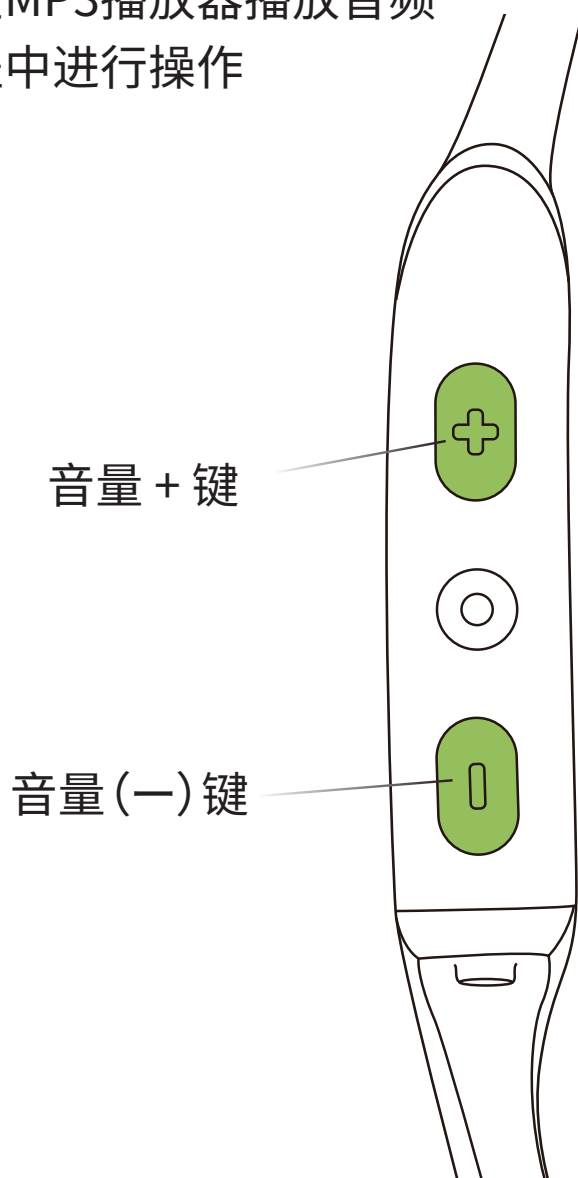

操作方法：


在MP3播放器播放音频过程中，通过音量加(减)来调节MP3播放器音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

按键说明

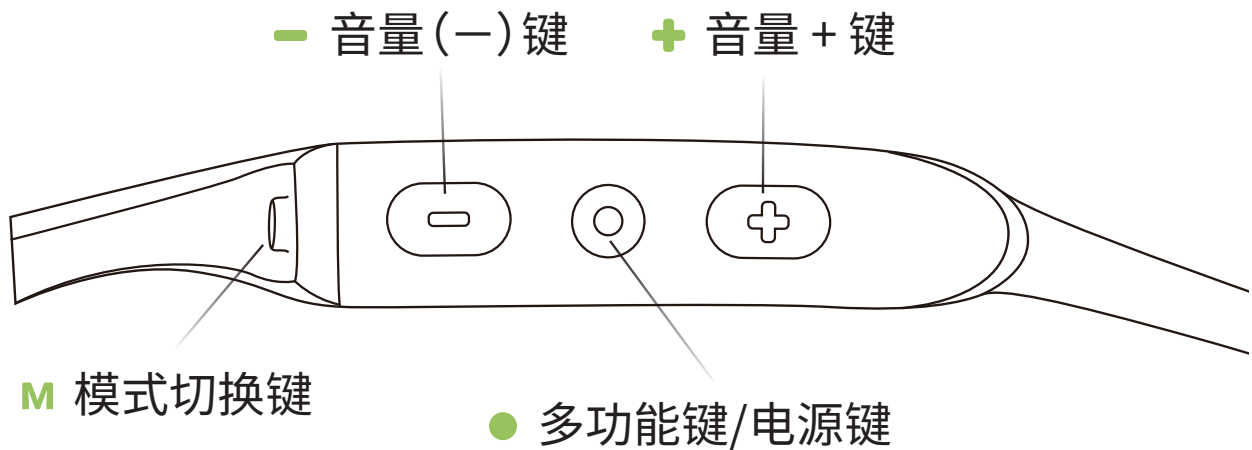

▶|| 播放/暂停音乐 ●
单击多功能键/电源键

⏏ 切换音效模式 M
长按模式切换键2秒

⏭ 下一首歌曲 +
播放音乐时按住音量+键2秒


⏮ 上一首歌曲 —
播放音乐时按住音量(-)键2秒

⏏ 切换音乐播放模式 M
单击模式切换键“顺序播放/单曲循环/随机播放”

检查电量



需在MP3播放器待机, 无音频
播放时进行操作

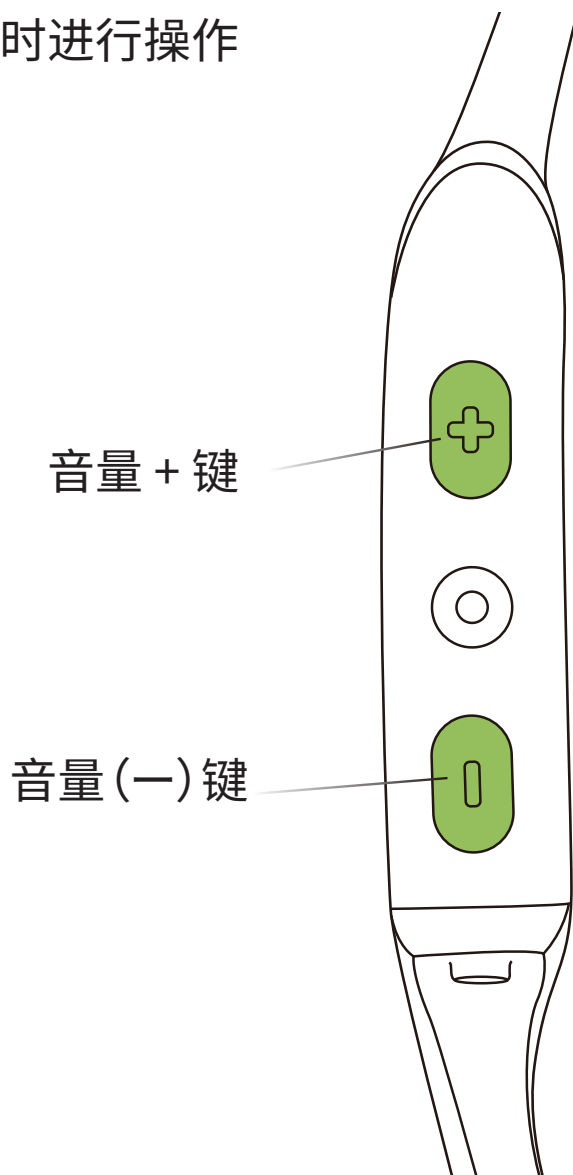

操作方法:

在MP3播放器待机状态下, 无音频播放, 单击音量+键/音量-键, MP3播放器将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

*语音播报内容:“电量高/电量中等/电量低/请充电”

拓展功能

EQ模式说明




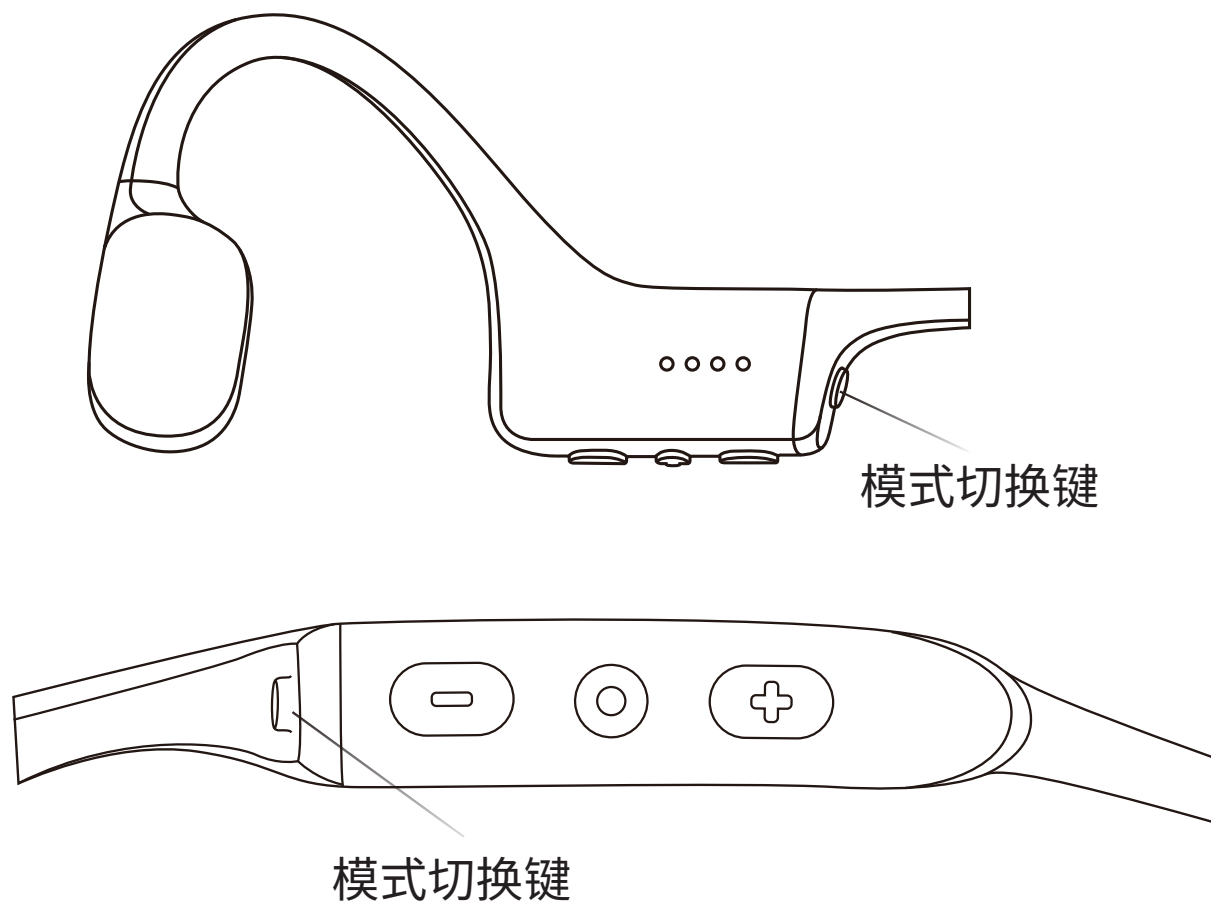
标准音效模式：
频段均衡，适用于听音乐



游泳音效模式：
专为游泳场景调节，建议在游泳使用中开启，
并结合耳塞使用

EQ模式切换

 需在MP3播放器播放音频过程中进行操作




操作方法：

长按模式切换按键2秒，MP3播放器将会进行对应模式的提示音播报，松开按钮切换到播报的模式。

*语音播报内容：“标准音效模式/游泳音效模式”

提示音语言切换

MP3播放器已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。

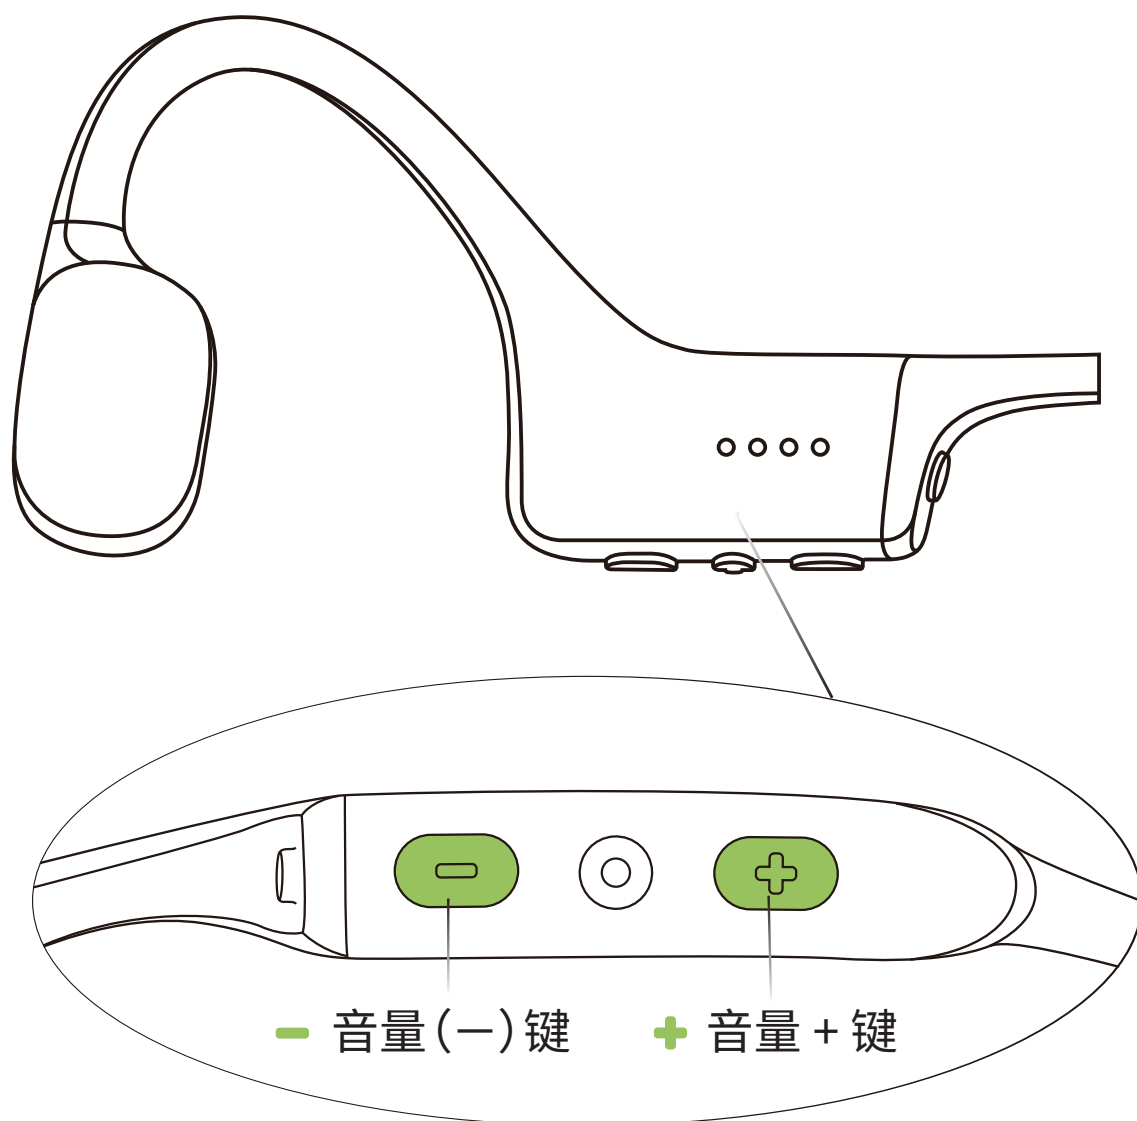


操作方法：

同时长按音量+键及音量-键2秒，MP3播放器将会进行对应模式的提示音播报，松开按钮切换到播报的模式。

*语音播报内容：“中文/English/한국어/日本語”。

播放文件夹切换

*建议使用不同文件夹对音乐进行分类

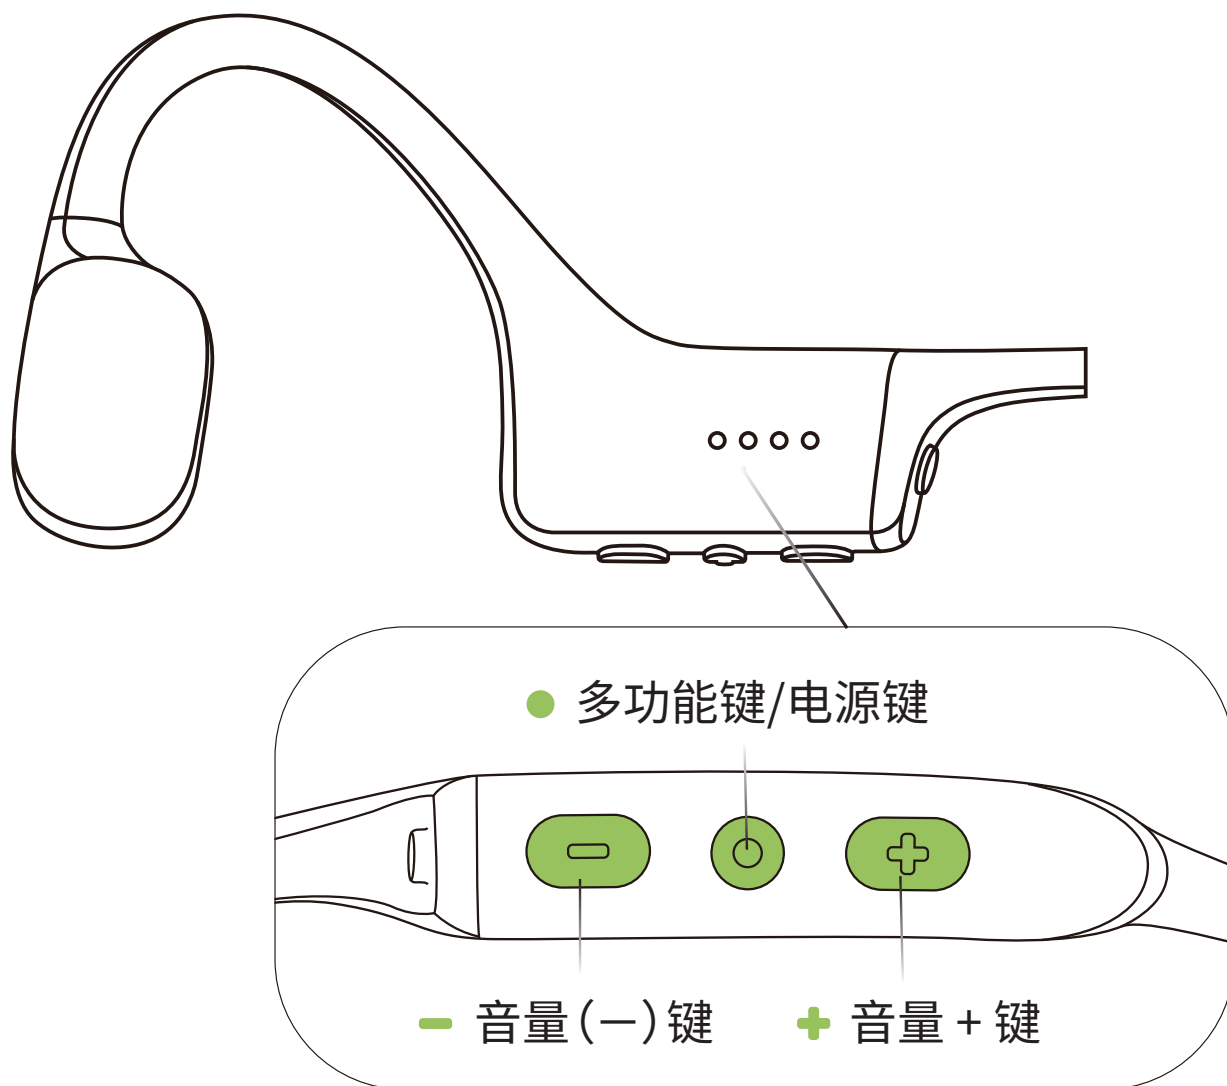

操作方法：

同时长按音量(-)键及多功能键/电源键2秒，MP3播放器将会进行对应模式的提示音播报，松开按钮切换到播报的模式。


*语音播报内容：“播放当前文件夹/播放所有文件夹”。

*在“播放当前文件夹”模式下，同时长按音量+键和多功能键/电源键2秒，进行文件夹的切换，MP3播放器将会进行对应模式的提示音播报，语音播报内容：“下一个文件夹”。

维护保养

充电提示

⊖ OFF 充电过程中
MP3播放器会自动关机

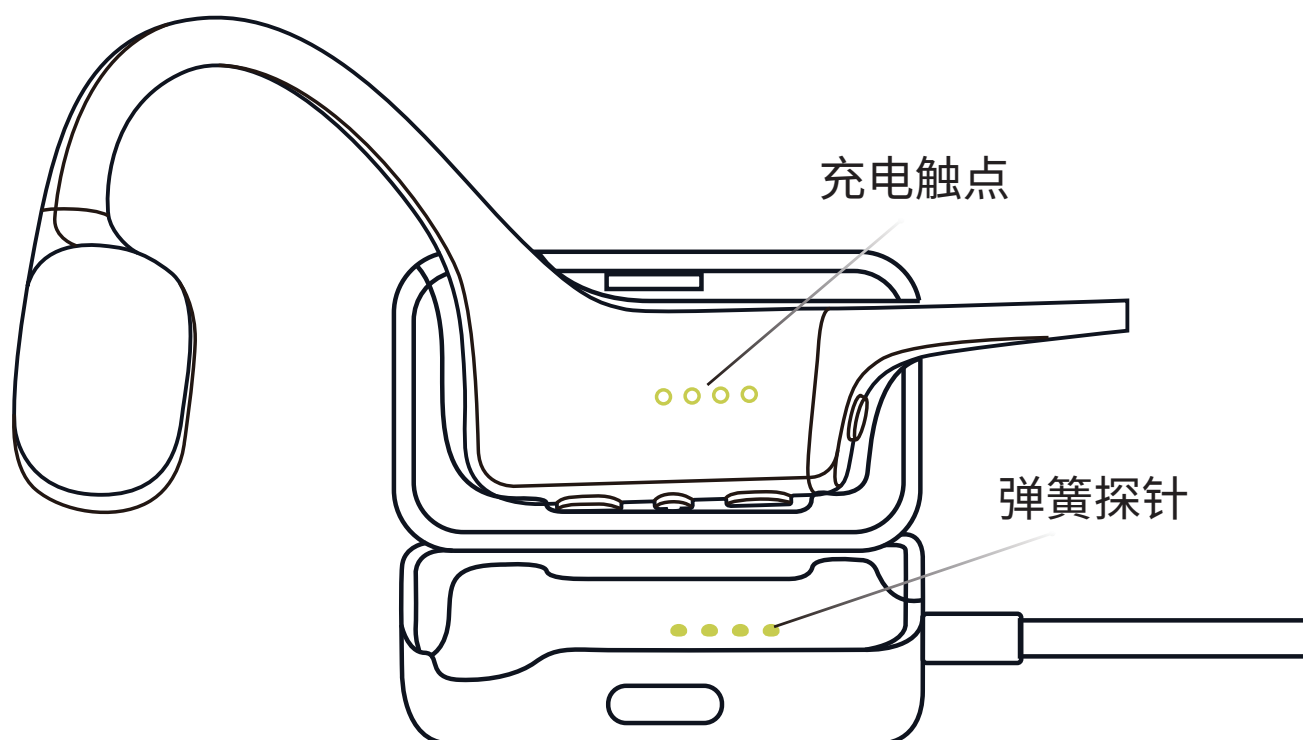

1. 将OpenSwim放入USB充电盒。确保OpenSwim的充电触点和USB充电盒内的弹簧探针完全接触。
2. 将USB充电盒连接到计算机或USB充电器，LED指示灯在充电时显示为红色，充电完成后变为蓝色。

储存与维护

- MP3播放器应当存放在阴凉干燥处。工作温度应在0~45°C。工作在过冷、过热环境可能会缩短电池的寿命。
- 放置未使用很长一段时间后,请在使用前再次为MP3播放器充电。
- 请用柔软的干布清洁MP3播放器。
- 充电之前请确保MP3播放器干燥,以降低MP3播放器损坏的风险。

安全警示

- 如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 电池不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境。
- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀,请勿继续使用,请勿置于高温环境中。
- 消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- 使用MP3播放器时,请勿超过水下2米的深度。
- 在剧烈锻炼等期间,MP3播放器可能会脱落。
- MP3播放器可用于淡水、自来水、游泳池水、海水等,不可用于肥皂水、沐浴液、洗发液或高温高湿的环境中。
- 机身充电极片已作抗腐蚀处理,但海水腐蚀性较强,建议浸泡海水后及时清洗。
- 过高音量下听音乐可能会损伤您的听力,声音也可能会失真。

注意

(1) OpenSwim仅支持线性PCM格式的WAV文件。

(2) OpenSwim将在待机1小时后关机。

设计和规格若有变更,恕不另行通知。最新公司及产品资讯,请访问www.shokz.com.cn


售后服务

微信扫描下方二维码立即售后




如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-6830-858 寻求更多支持!

装箱清单

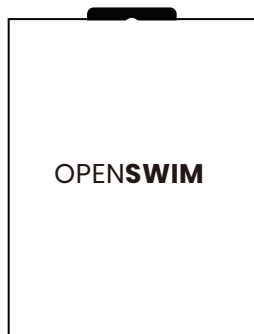


OpenSwim
包装盒

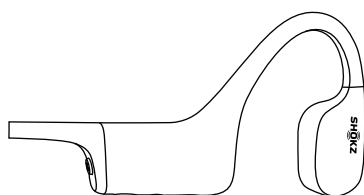


OpenSwim
MP3播放器




OpenSwim
便携袋

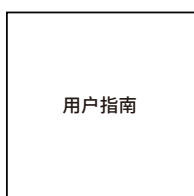

OpenSwim
三语说明书

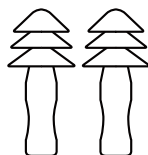

OpenSwim
游泳耳塞

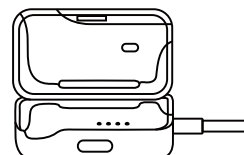

USB 充电盒

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

*注意包装内容可能因为销售地区存在差异。

监管与法律信息

中国大陆有害物质表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



SHOKZ 韶音®